


PORTAILS ET PORTILLONS



CONSEILS DE POSE

» PORTAILS

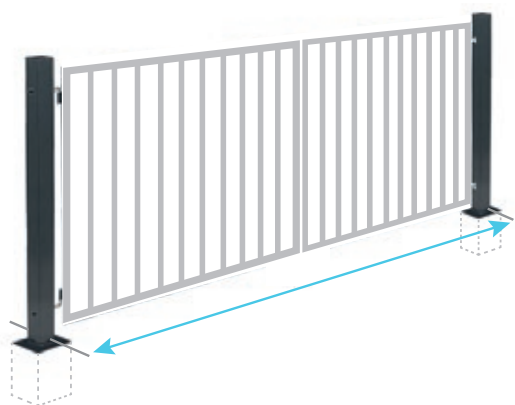


- ✓ Déballer le portail et étaler les pièces au sol
- ✓ Découper les poteaux à la bonne hauteur (pour le portail aluminium)
- ✓ Positionner les vantaux au sol pour vérifier l'écartement des poteaux
- ✓ Marquer l'emplacement des poteaux selon l'écartement vérifié
- ✓ Creuser des trous de \varnothing 30 cm / profondeur 50 cm pour les poteaux
- ✓ Positionner le premier poteau, vérifier l'aplomb et couler le béton
- ✓ Faire de même avec le deuxième poteau

Tableau de dimensions données à titre indicatif

Type de portail	Largeur de passage (m)	Largeur hors tout (m)	Entraxe (m)
Grillagé 2 m	1.88	2.19	3.13
Grillagé 3 m	2.88	3.19	3.13
Grillagé 4 m	3.88	4.23	4.15
Barreauté 2 m	1.92	2.27	2.19
Barreauté 3 m	2.92	3.27	3.19
Barreauté 4 m	3.81	4.16	4.08
Aluminium 3 m	3	3.37	3.22
Aluminium 4 m	4	4.37	4.22

Schéma de perçage
Poteaux de portail aluminium

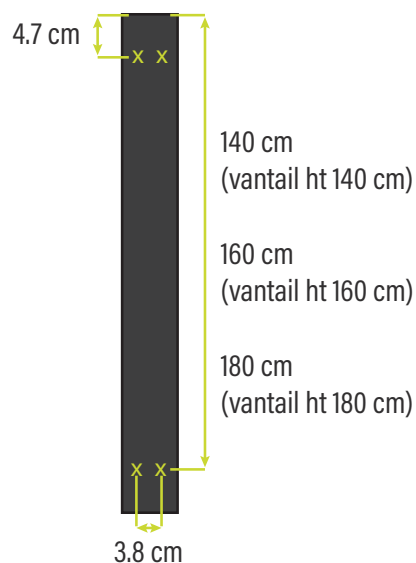

- ✓ Pour les portails aluminium, percer les poteaux selon le schéma ci-dessus
- ✓ Installer les gonds sur les vantaux
- ✓ Positionner les deux vantaux entre les deux poteaux
- ✓ Fixer les gonds aux poteaux à l'aide des écrous
- ✓ Fixer les poignées et poser les cache-écrous
- ✓ Fixer la baïonnette au portail et repérer son point de contact au sol
- ✓ Sceller le sabot au sol en conséquence